

G 18

Kommandowagen

Jahrgang 2017



Technische Daten

Marke & Typ	Mercedes Benz Vito 116 CDI
Leistung	120 KW / 163 PS
Hubraum	2'143 ccm
Motorbauart	Reihen 4 Zylinder Diesel
Ad Blue	Ja
Getriebeart	Automat
Antriebsart	Allrad
Anzahl Plätze Inkl. Fahrer	5
Gesamtgewicht	3'100 Kg
Nutzlast	500 Kg
Anhängelast	2'500 Kg gebremst / 750 Kg ungebremst
Höhe	2.05 m
Länge	4.90 m
Breite	1.90 m
Radstand	3.20 m

Antrieb

Allradantrieb permanent

Getriebe

Automatikgetriebe 7 Stufen

Achtung: Vorwärts- sowie Rückwärtsgang bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl schalten.

Bei Gefällen / Steigungen zusätzlich zur Wählhebelstellung P die Handbremse anziehen. Vorsicht beim Rückwärtsfahren, bei gleichzeitiger Tür Öffnung bremst das Fahrzeug sofort.

Anleitung zur Elektronik-Sirene AS-425 /Anleitung-AS425



OFF-Taste

Bei Betätigung dieser Taste werden alle Funktionen deaktiviert.



Mikrofontaste

Beim Drücken dieser Taste kann über das integrierte Mikrofon eine Durchsage gemacht werden. Sollte in dieser Zeit die Sirene laufen, wird diese unterbrochen und beim loslassen der Taste wieder aktiviert.



Hauptleuchtentaste

Durch Drücken dieser Taste werden alle Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Das RAG zeichnet die Leuchten auf.



Hupenkontakt-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden die Hauptleuchten und die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Wird jetzt die Autohupe kurz gedrückt, erklingt ein Zyklus des Doppeltones der Sirene und stoppt automatisch wieder RAG-Aufzeichnung.



Sirenen-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden die Sirene, die Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten eingeschaltet. RAG-Aufzeichnung.



Stadt / Land-Taste

Beim Drücken dieser Taste kann die Frequenz der Sirene auf Land gewechselt werden.



Kühlergrill-Leuchten-Taste

Wenn die Hauptleuchten in Funktion sind, können mit drücken dieser Taste die Kühlergrill-Leuchten ausgeschaltet und auch wieder eingeschaltet werden. Ein Einschalten der Kühlergrill-Leuchten einzeln ist nicht möglich.



Zusatzleuchten-Taste

Durch Drücken dieser Taste können die Warnblinker am Fahrzeug und am Dach zugeschaltet werden




Test-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden alle Funktionen eingeschaltet und die Sirene arbeitet auf geringer Lautstärke. Keine RAG-Aufzeichnung.



Funk-Taste

Beim Drücken der Taste werden die Nachrichten des Sprechfunks oder eines Tonbandgerätes verstärkt über den Lautsprecher der Anlage wiedergegeben.

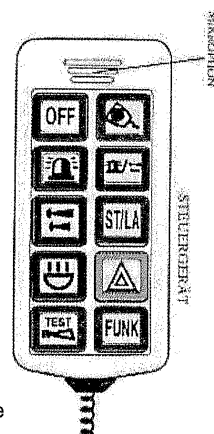

Notschaltung:

Beim Ausfall einer Hauptleuchte schaltetet automatisch die Sirene ab und die Sirenentaste beginnt zu blinken. Im Notfall haben Sie die Möglichkeit durch 3-maliges drücken der Sirenentaste diese wieder zu aktivieren. Sobald die Sirene wieder ausgeschaltet wird, muss derselbe Vorgang wiederholt werden.