

G 18

First-Responder

Jahrgang 2007



Technische Daten

Marke & Typ	Mercedes Benz Vito 115 CDI
Leistung	110 KW /150 PS
Hubraum	2'148 ccm
Motorbauart	Reihen 4 Zylinder Diesel
Getriebeart	Automat
Antriebsart	Allrad
Anzahl Sitzplätze Inkl. Fahrer	5
Gesamtgewicht	2'940 Kg
Nutzlast	770 Kg
Höhe	1.98 m
Länge	4.75 m
Breite	1.90 m
Radstand	3.20 m

Antrieb

Allradantrieb permanent

Getriebe

Automatikgetriebe 5 Stufen

Achtung: Vorwärts- sowie Rückwärtsgang bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl schalten.

Bei Gefällen / Steigungen zusätzlich zur Wählhebelstellung P die Handbremse anziehen.

Anleitung zur Elektronik-Sirene AS-425 /Anleitung-AS425



OFF-Taste

Bei Betätigung dieser Taste werden alle Funktionen deaktiviert.



Mikrofontaste

Beim Drücken dieser Taste kann über das integrierte Mikrofon eine Durchsage gemacht werden. Sollte in dieser Zeit die Sirene laufen, wird diese unterbrochen und beim Loslassen der Taste wieder aktiviert.



Hauptleuchtentaste

Durch Drücken dieser Taste werden alle Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Das RAG zeichnet die Leuchten auf.



Hupenkontakt-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden die Hauptleuchten und die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Wird jetzt die Autohupe kurz gedrückt, erklingt ein Zyklus des Doppeltones der Sirene und stoppt automatisch wieder RAG-Aufzeichnung.



Sirenen-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden die Sirene, die Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten eingeschaltet. RAG-Aufzeichnung.



Stadt / Land-Taste

Beim Drücken dieser Taste kann die Frequenz der Sirene auf Land gewechselt werden.



Kühlergrill-Leuchten-Taste

Wenn die Hauptleuchten in Funktion sind, können mit drücken dieser Taste die Kühlergrill-Leuchten ausgeschaltet und auch wieder eingeschaltet werden. Ein Einschalten der Kühlergrill-Leuchten einzeln ist nicht möglich.



Zusatzleuchten-Taste

Durch Drücken dieser Taste können die Warnblinker am Fahrzeug und am Dach zugeschaltet werden




Test-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden alle Funktionen eingeschaltet und die Sirene arbeitet auf geringer Lautstärke. Keine RAG-Aufzeichnung.



Funk-Taste

Beim Drücken der Taste werden die Nachrichten des Sprechfunks oder eines Tonbandgerätes verstärkt über den Lautsprecher der Anlage wiedergegeben.

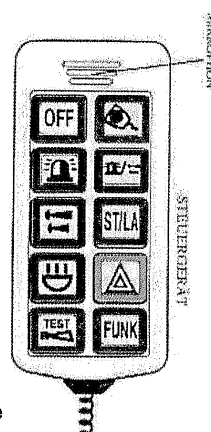

Notschaltung:

Beim Ausfall einer Hauptleuchte schaltetet automatisch die Sirene ab und die Sirenentaste beginnt zu blinken. Im Notfall haben Sie die Möglichkeit durch 3-maliges drücken der Sirenentaste diese wieder zu aktivieren. Sobald die Sirene wieder ausgeschaltet wird, muss derselbe Vorgang wiederholt werden.